

Thomson THG540

Raccordement :



Branchez le bloc d'alimentation sur la prise électrique et sur le modem.



Raccordez le câble coaxial du modem à votre prise murale câble.

Installation en Ethernet (conseillée) :



Raccordez une extrémité du câble Ethernet au modem et l'autre à votre ordinateur ou routeur.

Installation en USB : (fournit sur demande)



Fonctionne uniquement sous Windows XP et Vista débit max 4Mb, Raccordez l'extrémité carrée du câble USB au modem et la plate à votre ordinateur, insérez le CD Thomson et laissez-vous guider par l'assistant.

Installation de la téléphonie :




Branchez une extrémité du câble RJ11 au modem (LINE1) et l'autre dans votre téléphone. Si l'installation n'est pas possible, passez par la prise gigogne. Installation pour les téléphones Amarys, Sillage, Matra et Philips



Dépannage

Voyants



En temps normal les voyants Internet, PCLink, CableLink et CableActivity sont allumés et clignotent plus ou moins. Message est éteint (sauf si vous avez un message vocal). Tel1 est fixe ou clignotant si vous êtes en ligne.


Voyants	Solution
Aucun voyant allumé	Vérifiez que le bloc d'alimentation soit correctement branché
Internet et PCLink ou juste Internet	Vérifiez le branchement du câble coaxial sur le modem et la prise, faites un reset* du modem
PCLink ne s'allume pas	Contrôlez la connexion au PC (Ethernet ou USB)
Message clignote	Vous avez un message sur le répondeur
Tel1 éteint ou Tel2 clignote	Débranchez et rebranchez le modem électriquement

Si le problème persiste contactez la
Hotline Stiring
03 87 88 33 50

* Interrupteur de réinitialisation (RESET) à l'arrière du modem, maintenir le bouton enfoncé pendant 10s.

Thomson TWG870

1 Branchement du modem

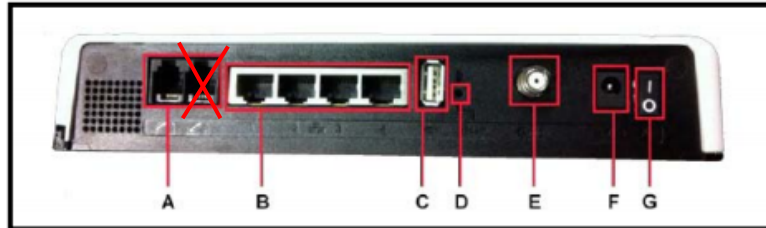

Identification des éléments, de gauche à droite :

- A. 2 prises téléphonie (type RJ-11), numérotées 1 et 2
- B. 4 prises réseau (type RJ-45), numérotées 1 à 4
- C. 1 prise USB
- D. 1 trou pour le bouton de remise à zéro, nommé "Reset"
- E. 1 prise coaxiale, nommée "Cable"
- F. 1 prise d'alimentation
- G. 1 bouton d'alimentation I/O (ON/OFF)

Branchements nécessaires

1. Branchez le câble coaxial qui relie votre modem **E** à la prise télé-réseau
2. Si vous disposez du service de téléphonie, branchez votre téléphone dans la prise téléphonie **A** numéro ①
3. Branchez le module d'alimentation électrique F
4. Positionnez le bouton d'alimentation G sur I. La phase de démarrage peut durer 1 à quelques minutes. Une fois démarré, votre modem est prêt à l'emploi

2 Indicateurs lumineux



	Voyant éteint	Voyant clignotant / voyant allumé fixe
Power	Pas d'alimentation électrique	Modem branché et allumé
DS/US	Problème sur réseau câble	Connexion en cours / Connecté sur le câble
Online	Pas de connexion au réseau	Connexion en cours / Connecté au réseau
Ethernet	Pas d'ordinateur branché	Ordinateur branché
USB	Pas d'ordinateur branché	Ordinateur branché
Wireless	Wi-Fi désactivé	Activité sur réseau Wi-Fi / Wi-Fi activé
Phone 1	Pas de ligne téléphonique	Ligne en appel / ligne prête